

 **Rolfstone**

Warmtedeken

Gebruiksaanwijzing

Niet zomaar een deken...

De Rolfstone Warmtedeken is niet zomaar een deken. Het brengt warmte en comfort binnen handbereik, waar je maar wilt. Vervaardigd uit zachte materialen en voorzien van warmte technologie, biedt dit deken aangename extra warmte.

Of je nu knus op de bank ligt tijdens koude herfst- en winteravonden, op een bureaustoel zit tijdens het werk, of buiten vertoeft op een frisser wordende zomeravond; deze warmtedeken is je ideale metgezel. Het biedt precies die extra warmte wanneer je die nodig hebt. Perfect om te ontspannen na een intensieve dag, om vermoeide spieren te verlichten of aangenamer te werken als het op kantoor net even te koud voor je is. En zet thuis de thermostaat gerust een graadje lager, want de Rolfstone Warmtedeken houdt je behaaglijk warm.

Gebruik het op je eigen manier en ontdek zelf hoe de Rolfstone Warmtedeken jouw leven kan veraangenamen en ervaar de weldadige warmte die het biedt.

We hebben dit product met veel zorg en aandacht ontwikkeld om zowel je ontspanningsmomenten als je werkuren nog prettiger te maken. We hopen oprecht dat je evenveel plezier zult beleven aan het gebruik van deze warmtedeken als wij aan de creatie ervan. We kijken uit naar jouw ervaringen met onze warmtedeken!

Jos, Joris en Alfred,
Oprichters Rolfstone


Eerste keer gebruiken

1. Verbind de powerbank

- Open de rits van het powerbankvak.
- Verbind de powerbankconnector met de powerbank.
- Plaats alles terug en sluit de rits.
- Laad de warmtedeken volledig op (zie pag. 6).

2. Zet aan

- Zet de warmtedeken aan.
- Druk, indien gewenst, opnieuw om het warmteniveau te veranderen.

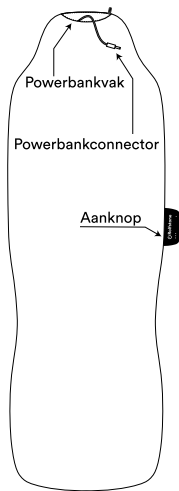

Bediening en verwarming

Druk op de aan/uit knop om de warmtedeken aan te zetten.

De deken start standaard in de hoogste stand ●●●. Met elke volgende druk op de knop verandert de stand naar midden ●●, vervolgens naar laag ● en daarna wordt de warmtedeken uitgeschakeld.

Modus	Temperatuur	Warmtetijd
●●● Hoog	45-47°C graden	3 uur
●● Midden	40-42°C graden	4 uur
● Laag	36-38°C graden	6 uur

**De daadwerkelijke temperatuur, warmtetijd en oplaadtijd kan variëren door de omgevingstemperatuur en de staat van de powerbank. De warmtedeken gaat voor de veiligheid automatisch na 2,5 uur uit.*


De aangegeven warmtetijd gaat uit van een volledig opgeladen powerbank.

Opladen

Zorg ervoor dat de powerbank correct is aangesloten op de connector in de warmtedeken (zie pag. 4). Gebruik voor het opladen uitsluitend de meegeleverde adapter. Sluit de oplaadkabel aan op de aansluiting achter het groene label. Dankzij een magneet klikt deze automatisch vast.

Het volledig opladen van de powerbank duurt ongeveer 5 uur.

BELANGRIJK: Gebruik alleen de originele Rolfstone adapter en powerbank.

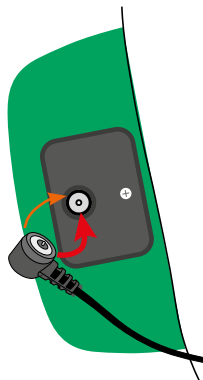

Status	Lampje op het label	Lampje op de adapter
Bezig op te laden	● Groen	■ Rood
Volledig opgeladen	● Uit	■ Groen

Dekenhoes wassen

De dekenhoes kan worden gewassen. Schakel de warmtedeken uit, open de rits en haal het binnendeel er uit. Koppel ook de powerbank los.



Voorzichtig met de hand wassen



Water max. 30°C graden



Niet in de wasmachine



Niet in droger



Niet bleken



Niet strijken



Niet chemisch reinigen


Belangrijk: Het binnendeel kan worden schoongemaakt met een vochtige doek, maar mag niet worden gewassen, noch in de machine, noch met de hand. Het wassen kan de interne componenten beschadigen en daarmee het gebruik van de warmtedeken potentieel gevaarlijk maken.

Accessoires

Chair Strap


Gebruik voor stoelen met een hoge rugleuning de Chair Strap om de warmtedeken goed op zijn plaats te houden. Bevestig de haakjes van de Chair Strap aan de drie lusjes (A) van het warmte deken.

De Chair Strap is gemaakt van elastisch materiaal en houdt zo de deken in positie. De strap kan eventueel strakker of losser gemaakt worden aan de uiteinden bij de haakjes (B).

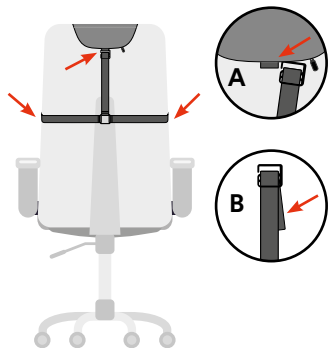

Cable Clips

Met de Cable Clips kan het snoer van de adapter netjes worden opgeborgen wanneer het niet wordt gebruikt. Plaats de clips bijvoorbeeld onderaan een bureau en druk het snoer in de clip, zodat het uit de weg blijft. Er worden meerdere clips meegeleverd, zodat je het snoer op de meest geschikte manier kunt opbergen voor jouw situatie.

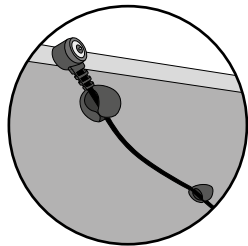

Gebruikstips

Optimaal gebruik van je warmtedeken

Wanneer je de warmtedeken inschakelt kan het een paar minuten duren voordat je de warmte begint te voelen. Dit is volkomen normaal. Na ongeveer 8 minuten zul je de volledige warmte ervaren.

Een optimale warmtebeleving bereik je door goed tegen het warmte-element aan te zitten. Met dikkere kleding kan het iets langer duren voordat je de volledige warmte ervaart.

Na ongeveer een half uurtje merk je vaak dat de warmte zo effectief is dat je het warmteniveau kunt verlagen. Van een beginnende stand 3 kun je dan overstappen naar stand 2 of soms zelfs 1 en toch een aangename warmte blijven ervaren.

Bijkomend voordeel is dat de powerbank op een lagere stand nog langer meegaat voordat opladen nodig is!

Laad de powerbank volledig op



De meegeleverde powerbank heeft een grote laadcapaciteit waardoor het opladen ongeveer 5 uur duurt. Het is aan te raden om na elk gebruik de powerbank weer volledig op te laden (zie pag. 6). Als de powerbank niet volledig is opgeladen,

zal de deken minder lang warmte geven.

Wanneer je merkt dat de deken maar kort warm blijft dan is de powerbank waarschijnlijk niet volledig opgeladen geweest.

Twee verwarmingszones

De warmtedeken is uitgerust met twee verwarmingszones: een op het zitgedeelte en een andere in de onderrug.

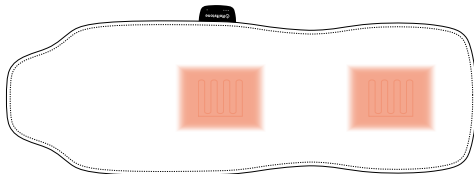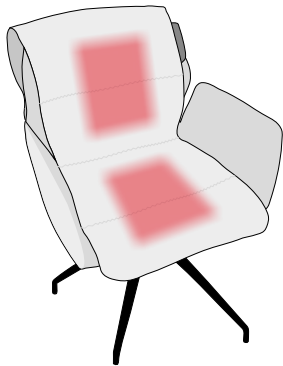

Bevestig de Chair Strap bij een hoge rugleuning

Als de rugleuning hoog is kan het gebeuren dat de warmtedeken niet goed blijft zitten. De Chair Strap zorgt ervoor dat de warmtedeken stevig op zijn plaats blijft. Zie pag. 8 voor meer informatie.

De warmtedeken voor langere tijd opbergen

Als je de warmtedeken voor langere tijd gaat opbergen volg dan de onderstaande tips:

- Laad de powerbank volledig op en ontkoppel deze daarna door de connector los te maken (zie pag. 4). Berg de powerbank zeker niet leeg op!
- Laad de powerbank elke 2 à 3 maanden bij om deze in goede conditie te houden en de levensduur te verlengen. Bewaar de powerbank op een koele plek.
- Rol de warmtedeken niet strak, maar losjes op om de warmtepanelen in goede staat te houden. Plaats geen zware objecten op de opgerolde warmtedeken.
- Op www.rolfstone.com is een handige draagtas verkrijgbaar, waarmee je de warmtedeken gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen en netjes kunt opbergen.

Stroomvoorziening en snoer

Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Het gebruik van een andere adapter kan gevaar en blijvende schade aan het product en de omgeving veroorzaken.

Houd het snoer uit de buurt van plaatsen waar mensen vaak lopen.

Deze oplader gebruikt standaard EU 220V ~, 50-60Hz stopcontacten.

Controleer op compatibiliteit als u de warmtedeken buiten de EU gebruikt.

Specificaties

Adapter: 100-240 V AC, 50/60hrz

Powerbank 5.000mAh Li-ion(7.4V)/37Wh

Oplaadtijd: 5 uur

Formaat deken: 44x134cm

Materiaal: 100% Polyester

In de verpakking

- Warmtedeken
- Powerbank
- Adapter
- Chair Strap
- Cable Clips
- Handleiding

Garantie

Op de Rolfstone warmtedeken zit één jaar garantie. Bij problemen binnen deze periode die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf, raden we aan contact op te nemen met de klantenservice (zie pag. 16).

Veiligheidsinformatie

- Gebruik alleen de originele Rolfstone adapter en powerbank.
- Houd tijdens het opladen metalen voorwerpen, zoals horloges, sieraden, sleutels en andere metalen objecten, uit de buurt van de laadconnector.
- Zorg ervoor dat de laadconnector correct is aangesloten en vrij ligt zodat deze niet onbedoeld los kan raken en in contact kan komen met metalen objecten.
- Koppel de oplader los van het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt
- Niet op blote huid gebruiken.
- Ongeschikt voor zeer kwetsbare en hitte-ongevoelige personen.
- Ongeschikt voor kinderen onder 3 jaar daar zij minder op oververhitting reageren.
- Kinderen (3-8 jaar) mogen dit product alleen onder volwassen toezicht gebruiken.
- Bij gebruikt door ouderen of personen die warmte minder goed kunnen waarnemen, dient extra voorzichtigheid te worden betracht.
- Bij langdurig aaneengesloten gebruik kan huidongemak ontstaan. Verlaag in dit geval het warmteniveau.
- Niet gebruiken als het product nat is.
- Houd de warmtedeken uit de buurt van andere warmtebronnen.
- Binnendeken is afneembaar maar niet wasbaar.

- Bescherm de warmtedeken tegen vocht en bewaar het product binnen.
- Om schade te voorkomen, vouw het product niet bij het warmte-element (zie pag. 8) tijdens gebruik of opslag.
- Als het product lang niet gebruikt wordt, ontkoppel dan de powerbank door de connector los te maken (zie pag. 4).
- Regelmatig op beschadigingen inspecteren. Neem bij twijfel contact op met Rolfstone.
- Dit product is niet bestemd voor professioneel of medisch gebruik.

Service & contact

Meer informatie en instructievideo's zijn te vinden op www.rolfstone.com/vragen. Zijn er vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- Email: service@rolfstone.com
- WhatsApp: 0031 6 83 99 39 93
- Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunt u ons een WhatsApp of e-mail sturen. Wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

James Wattstraat 20A

1817 DC Alkmaar

Email: service@rolfstone.com

WhatsApp: 0031 6 83 99 39 93

Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

 **Rolfstone**

SKU 3018

SKU 3019