

# Riva


NL Gebruiksaanwijzing

EN User Manual



 Rolfstone

**Bedieningsknop**

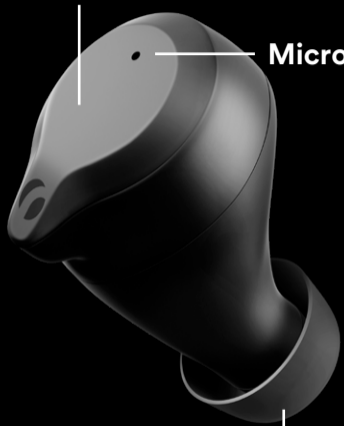

**Microfoon**

**Verwisselbare eartip**

NL 1

**Accu indicator**



**Oplaadindicator**

Wit = opladen



**USB-C**



NL 2

## Funcities & bediening

Met de bedieningsknop kun je muziek selecteren, volume bedienen en telefoneren zonder je mobiel aan te raken.

- **Afspelen / pauze**  
1x drukken
- **Volgende nummer**  
2x drukken
- **Vorige nummer**  
3x drukken
- **Volume omhoog**  
Rechter oordopje 2 seconden ingedrukt houden
- **Volume omlaag**  
Linker oordopje 2 seconden ingedrukt houden
- **Gesprek opnemen / gesprek afbreken**  
1x drukken

- **Gesprek afwijzen**  
2 seconden ingedrukt houden
- **Rolfstone Riva aanzetten**  
Haal de oordopjes uit de oplaadcase
- **Rolfstone Riva uitzetten**  
Plaats de oordopjes in de oplaadcase.  
Of verbreek de Bluetooth verbinding. De Rolfstone Riva gaat dan na 5 minuten uit.

## Eerste keer verbinden

Wanneer de oordopjes niet eerder zijn verbonden met een afspelerapparaat dan zal eerst een handmatige verbinding gemaakt moeten worden.

1. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan (oplopende toon) en verbinden met elkaar.
3. Open de Bluetooth instellingen op het afspelerapparaat en activeer Bluetooth.
4. Wacht tot Rolfstone Riva verschijnt en selecteer deze. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

**Op [www.rolfstone.com/vragen](http://www.rolfstone.com/vragen) vindt u meer informatie en instructie video's**

## Opnieuw verbinden

De oordopjes zullen automatisch verbinding zoeken met het laatst verbonden afspelerapparaat. Op dit afspelerapparaat dient wel:

- De Bluetooth aan te staan.
- Rolfstone Riva nog in de lijst met apparaten voor te komen.

1. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan (oplopende toon) en verbinden met elkaar.
3. Vervolgens verbinden de oordopjes automatisch met het afspelerapparaat. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

**Op [www.rolfstone.com/vragen](http://www.rolfstone.com/vragen) vindt u meer informatie en instructie video's**

## Verbinding opheffen

Door de verbinding op te heffen (ontkoppelen) zijn de oordopjes vrij om met een ander afspeelapparaat te verbinden.

Er zijn twee methoden om dit te doen:

**Methode 1:** 5x drukken op één van de oordopjes.

**Methode 2:** open de Bluetooth-instellingen op je afspeelapparaat en ontkoppel de Rolfstone Riva.

Wil je de oordopjes later weer verbinden volg dan de stappen van pag. 5.

## Goed om te weten

- De oordopjes en het afspeelapparaat moeten binnen een bereik van 10 meter van elkaar zijn.
- Tussenliggende objecten zoals muren kunnen het bereik verkorten.
- De oordopjes kunnen met één afspeelapparaat tegelijk verbonden zijn.
- De Rolfstone Riva oordopjes gaan automatisch uit als ze in de oplaadcase worden geplaatst.
- Op [www.rolfstone.com/vragen](http://www.rolfstone.com/vragen) vind je meer informatie en instructie video's.
- Komt je er niet uit neem dan gerust contact met ons op (pag. 15).

## Rolfstone Riva opladen

Volgeladen gaan de Rolfstone Riva oordopjes 8 uur mee.

Als de oordopjes bijna leeg zijn hoor je een melding. Vlak daarna zal de verbinding verbreken.

- Plaats de oordopjes in de oplaadcase. Op de oordopjes gaat een wit lampje branden. Brandt het lampje niet? Dan is ook de oplaadcase leeg.
- Het vol opladen van de oordopjes duurt ongeveer 50 minuten. Tijdens het opladen is het lampje op de oordopjes wit. Zodra de lampjes op de oordopjes niet meer branden zijn deze volgeladen.
- Maak er een gewoonte van de oordopjes na gebruik op te bergen in de oplaadcase. Zo blijven ze volgeladen voor een volgend gebruik.

Om de batterijlevensduur te verbeteren, laad deze minimaal elke drie maanden volledig op. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruik, instellingen en temperaturomstandigheden.

## Oplaadcase opladen

Met een volgeladen oplaadcase kunt je de oordopjes 3 keer onderweg opladen. Als het lampje op de oplaadcase brandt dan laadt deze de oordopjes op.

Als het lampje op de oplaadcase uit is dan is de oplaadcase leeg.

De oplaadcase is op twee manieren op te laden:

1. Met de bijgeleverde USB-C kabel. Sluit deze aan op een oplader of laptop/desktop computer.

2. Draadloos. Plaats de laadcase op een draadloze oplader die gebruik maakt van de Qi draadloze oplaadtechnologie zoals de Rolfstone Swift.
- Het volledig opladen van de oplaadcase met de USB-C kabel duurt ongeveer 60 minuten. Draadloos zal dit langer duren.
  - De oplaadcase is vol als het lampje op de oplaadcase niet meer knippert.
  - Als de oplaadcase opgeladen wordt met de oordopjes er in dan worden de oordopjes ook opgeladen.
  - Laat de Rolfstone Riva oordopjes en laadcase niet in de felle zon liggen. Dit kan de accu van beide beschadigen en de levensduur beperken.
  - De oplaadcase is ontworpen om op te laden met de standaard USB-spanning (5V +/- 0,25V).

Het wordt niet aanbevolen om de oplaadcase op te laden met voedingen/bronnen met een hogere spanning.

## Rolfstone Riva in gebruik

Om goed te blijven zitten is het van belang dat de oordopjes op de juiste wijze in de oren worden geplaatst.

- Druk de oordopjes zachtjes in de gehoorgang.
- De oordopjes worden geleverd met drie paar siliconen eartips in de maten S, M en L. Kies de juiste maat voor optimaal geluid en een perfecte pasvorm.

De Rolfstone Riva oordopjes zijn regen- en zweetbestendig. Ze zijn echter niet volledig waterdicht. Was ze niet onder stromend water en gebruik ze niet onderwater.

## Belangrijk / Waarschuwing

Vermijd gehoorbeschadiging en stel je oren niet langere tijd bloot aan een hoog geluidsniveau.

Wees je ervan bewust dat bij het gebruik van de oordopjes je het omgevingsgeluid minder goed waarneemt. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Let dus extra goed op en breng jezelf en je omgeving niet in gevaar.

Niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar. De Rolfstone Riva bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen inhouden.

Bij gebruik van de oordopjes door kinderen onder de 8 jaar is toezicht van een volwassene nodig.

## Onderhoud

Door de oordopjes en de laadcase regelmatig te verzorgen en te onderhouden, kun je de kans

op storingen verkleinen en de levensduur ervan verlengen. Kijk voor meer informatie op [www.rolfstone.com/vragen](http://www.rolfstone.com/vragen).

## Problemen oplossen

Ondervind je een probleem met de Riva dan vind je op [www.rolfstone.com/vragen](http://www.rolfstone.com/vragen) de mogelijke oplossing. Komt je er toch niet uit neem dan gerust contact met ons op (zie pag. 15).

## Garantie

Op de Rolfstone Riva oordopjes en oplaadcase zit één jaar garantie. Ondervind je binnen deze periode problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf neem dan contact met ons op. Deze garantie is niet overdraagbaar. Het bewijs van aankoop is vereist.

# Service & contact

Op [www.rolfstone.com/vragen](http://www.rolfstone.com/vragen) vind je meer informatie, instructievideo's en oplossingen voor eventuele problemen met de oordopjes.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- Email: [service@rolfstone.com](mailto:service@rolfstone.com)
- WhatsApp: 0031 6 83 99 39 93
- Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

We zijn bereikbaar op kantooruren. Komt dit niet uit? Stuur ons dan een WhatsApp bericht of e-mail en wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Riva!